

scala rider[®] PACKTALK™




GUIDE RAPIDE

Ce guide succinct peut être imprimé et plié pour une consultation facile sur la route.

Le Guide d'Utilisation complet est disponible sur le site internet de Cardo:

<http://cardosystems.com/fr/product-manuals/>

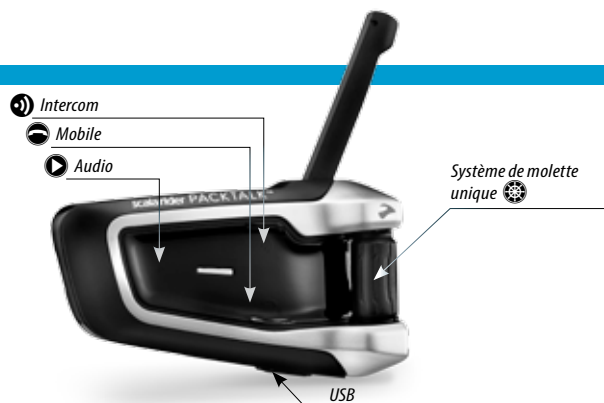

1 | FONCTIONS GÉNÉRALES

Marche	Appuyez sur pendant 2 secs 3 Flashes lumineux BLEUS + tonalité ascendante
Arrêt	En veille, appuyez sur pendant 2 secs 3 Flashes lumineux ROUGES + tonalité descendante
Volume	Roulez le vers l'avant ou vers l'arrière pour ajuster et régler le volume de la source audio en cours
Muet	Roulez le vers l'arrière puis vers l'avant très vite
Ecoutez votre pseudo	En veille, appuyez simultanément sur et pendant 2 secs
VOX Activer/Désactiver (Appels Intercom/Commande Vocale seulement)	En veille, appuyez simultanément sur et • Activé: LED BLEUE pendant 2 secs • Désactivé: LED ROUGE pendant 2 secs

2 | PASSER ET RECEVOIR DES APPELS TELEPHONIQUES

Répondre à un appel	Appuyez sur ou prononcez un mot très fort pour répondre via VOX
Refuser un appel	Gardez le silence pendant 15 secondes, ou appuyez sur pendant 2 secondes
Mettre fin à un appel	Pression rapide sur
Appel par Commande vocale (Pas disponible pendant les appels intercom et les appels mobiles)	Pression rapide sur ou utilisez le Menu
Rappel (Pas disponible pendant les appels intercom et les appels mobiles)	Double pression rapide sur ou utilisez le Menu
Numéro Favori (Configurez préalablement le numéro via la Cardo Community ou l'Application Cardo SmartSet)	Appuyez 3 fois sur ou utilisez le Menu
Etablir le téléphone par défaut (Si vous avez 2 téléphones portables paillés directement sur votre scala rider, vous devrez en définir un des deux pour une utilisation par défaut pour les appels sortants)	Lors d'un appel téléphonique, appuyez pendant 5 secondes
Commutation du téléphone par défaut	En veille, appuyez pendant 2 secondes
MODE CONFÉRENCE INTERCOM	
Ajouter / Supprimer Canal «A» pour / d'un appel	Pression rapide sur pendant un appel
Ajouter / Supprimer Canal «B» pour / d'un appel	Double pression rapide sur pendant un appel

3 | PAIRER LES CANAUX BLUETOOTH

Pour pailler le Canal Bluetooth 1	Appuyez sur pendant 5 secondes jusqu'à ce que les LEDs ROUGE et BLEU clignotent rapidement et alternativement Pour pailler un GPS, quand les LEDs commencent à clignoter rapidement, faites roulez le vers l'avant ou vers l'arrière.
Pour pailler le Canal Bluetooth 2	Appuyez sur pendant 5 secondes jusqu'à ce que les LEDs ROUGE et BLEU clignotent rapidement et alternativement. Pour pailler un GPS, quand les LEDs commencent à clignoter rapidement, faites roulez le vers l'avant ou vers l'arrière.

4 | INTERCOM PAR DMC

En mode DMC, activez la Commande Vocale en appuyant sur

Créer un groupe	En mode DMC, appuyez sur pendant 5 secondes pour entrer en mode pairage. Lorsque la led clignote, cliquez sur pour vous définir en tant que "Créateur du groupe".
Rejoindre un groupe	Lorsque le Créateur du groupe est en mode pairage, appuyez sur pendant 5 secondes. La led va clignoter en VIOLET indiquant que le pairage avec le Créateur du groupe a bien réussi.
Chat Privé	Pour lancer/terminer un Chat Privé, appuyez sur
DMC Bridge™	Double-cliquez pour ajouter/supprimer un membre à votre conversation DMC
Silencieux / Rétablir le son	Appuyez deux fois sur
Quitter un groupe	Via le Menu des Options Avancées ou l'application Cardo SmartSet
Passer en mode Intercom	Via le Menu des Options Avancées ou l'application Cardo SmartSet ou: En veille, cliquez sur et simultanément • Bluetooth: LED BLEUE • DMC: LED VERTE

5 | INTERCOM PAR BLUETOOTH

Note: PACKTALK DUO aussi disponible: 2 unités pré-pairées dans un seul coffret

Pairage avec un ami «1+8»	En veille, appuyez pendant 5 secondes
Passer des appels aux amis «1+8»	DITES LE NOM Appuyez sur et prononcez le pseudo d'un ami "1+8" OU CHOISISSEZ LE NOM (dans votre liste) En veille, appuyez sur pendant 2 secondes. Sélectionnez la personne en appuyant sur ou en prononçant n'importe quel mot à voix haute.
Pailler le Canal A	Appuyez sur pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant ROUGE commence à clignoter rapidement.
Pailler le Canal B	Appuyez sur pendant 5 secondes. Lorsque le voyant commence à clignoter, appuyez deux fois sur Un voyant BLEU commencera à clignoter rapidement pour signifier le pairage du canal B.
Passer des Appels (VOX)	Appuyez sur ou dites n'importe quel mot à voix haute dans le microphone. Quand vous entendez la tonalité de la Commande Vocale, dites "Appel Intercom".
Passer des Appels (Manuel)	Canal «A»: Pression rapide sur Canal «B»: Double pression rapide sur Pour mettre fin à un appel, appuyez sur pendant 2 secondes.

scala rider® PACKTALK™



GUIDE RAPIDE

6 | COMMANDE VOCALE

1. Quand aucun appel n'est en cours, cliquez sur ou dites un mot fort pour activer le VOX
2. Prononcez une commande vocale du tableau ci-dessous:

Mode Actuel	Action	Dites ceci:
Veille	Écouter les commandes vocales utilisables	« <i>Liste des commandes</i> »
	Démarrer A2DP	« <i>Activer la musique</i> »
	Allumer la Radio FM	« <i>Activer la radio</i> »
	Contrôle de la Batterie	« <i>Niveau de batterie</i> »
Veille / FM / A2DP	Communication Intercom « 1+8 »*	« <i>Le nom d'un ami « 1+8 »*</i> »
	Communication Intercom avec A et B	« <i>Appel Intercom</i> »*
FM	Éteindre la radio	« <i>Éteindre la radio</i> »
	Prochaine station pré réglée	« <i>Prochaine station</i> »
	Station précédente pré réglée	« <i>Station précédente</i> »
A2DP	Stop / Pause A2DP	« <i>Éteindre la musique</i> »
	Piste suivante	« <i>Piste suivante</i> »
	Piste précédente	« <i>Piste précédente</i> »
DMC Intercom	Couper le son	« <i>Couper le groupe</i> »
	Réactiver le son	« <i>Réactiver le groupe</i> »

* uniquement en mode Bluetooth

7 | NAVIGATION DANS LES MENUS

Entrer dans le Menu du Mode Actuel	Double-cliquez sur
Entrer dans le Menu des Paramètres	En veille, cliquez trois fois sur
Sélectionner	Cliquez ou
Retour / Remonter	Cliquez (seul dans le Menu des Paramètres)
Sortie Menu	Appuyer sur pendant 2 secs

8 | MUSIQUE

Lecture	En veille, appuyez sur ou utilisez le Menu
Pause / Arrêt	Appuyez sur pendant 2 secondes ou utilisez la commande vocale
Piste suivante	Pendant la lecture de musique, appuyez sur ou utilisez la commande vocale
Piste précédente	Pendant la lecture de musique, appuyez deux fois sur ou utilisez la commande vocale
Scan Musique	Pendant la lecture de musique, appuyez et faites rouler la molette vers l'avant (recherche en amont) ou vers l'arrière (recherche en aval). Les premières secondes de chaque piste audio seront jouées.
Arrêter le scan	Pour arrêter le scan sur la piste actuelle, prononcez un mot fort dans le microphone ou appuyez sur
Partagez votre musique [ÉMETTEUR]	Pendant la lecture de musique, appuyez sur pendant 2 secondes
Pour se déconnecter [RÉCEPTEUR]	Appuyez sur pendant 2 secondes

9 | RADIO FM

Allumez la radio	En mode veille, appuyez deux fois sur ou utilisez la commande vocale ou le menu
Eteignez la radio	Appuyez sur pendant 2 secondes ou utilisez la commande vocale
Prochaine station pré réglée	Avec la radio allumée, appuyez sur ou utilisez la commande vocale
Station pré réglée précédente	Avec la radio allumée, appuyez deux fois sur ou utilisez la commande vocale

10 | DEPANNAGE

Redémarrez	Si votre scala rider cesse de répondre, appuyez sur et . Puis appuyez sur pendant 2 secondes.
Réinitialiser le Pairage (Supprime tous les appareils pairés)	En veille, appuyez deux fois sur . Dans le Menu des Options Avancées, sélectionnez "Réinitialiser les réglages d'usine".

Le contenu de ce manuel d'utilisation, y compris tous les textes, les illustrations et les dessins sont la propriété intellectuelle exclusive de Cardo Systems, Inc (la «Société») et sont protégés par les lois de copyright. Ils ne font pas partie du domaine public. Toute reproduction, partielle ou totale, toute traduction et/ou diffusion, sans l'autorisation écrite préalable de la Société sont strictement interdites. Tous les droits non expressément accordés sont réservés.

