



POIGNEES CHAUFFANTES TG GOLD

Installation

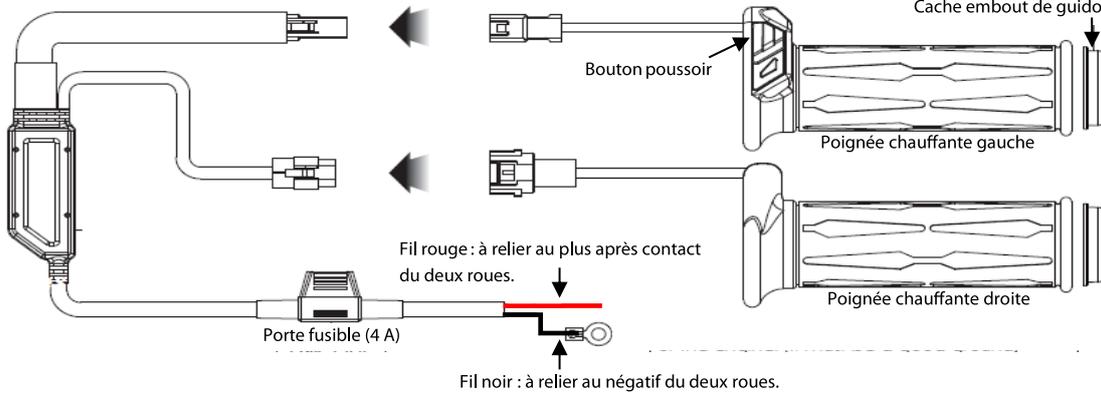

- 1/Oter les poignées d'origine du deux roues.
- 2/Nettoyer les traces de colle sur le guidon.
- 3/Insérer les poignées chauffantes et contrôler le jeu entre les poignées et le guidon. Le jeu entre la poignée et le guidon peut être diminué à l'aide de ruban adhésif.
- 4/ Mettre quelques filets de colle type « néoprène » sur le guidon puis insérer les poignées en les tournant.
Note : vérifier que le câble côté accélérateur soit libre de tout mouvement une fois la poignée en position.
- 5/Laisser sécher la colle pendant 1 heure avant utilisation.
- 6/Passer les câbles le long du guidon puis fixer les câbles avec des colliers rilsan.

Fonctionnement

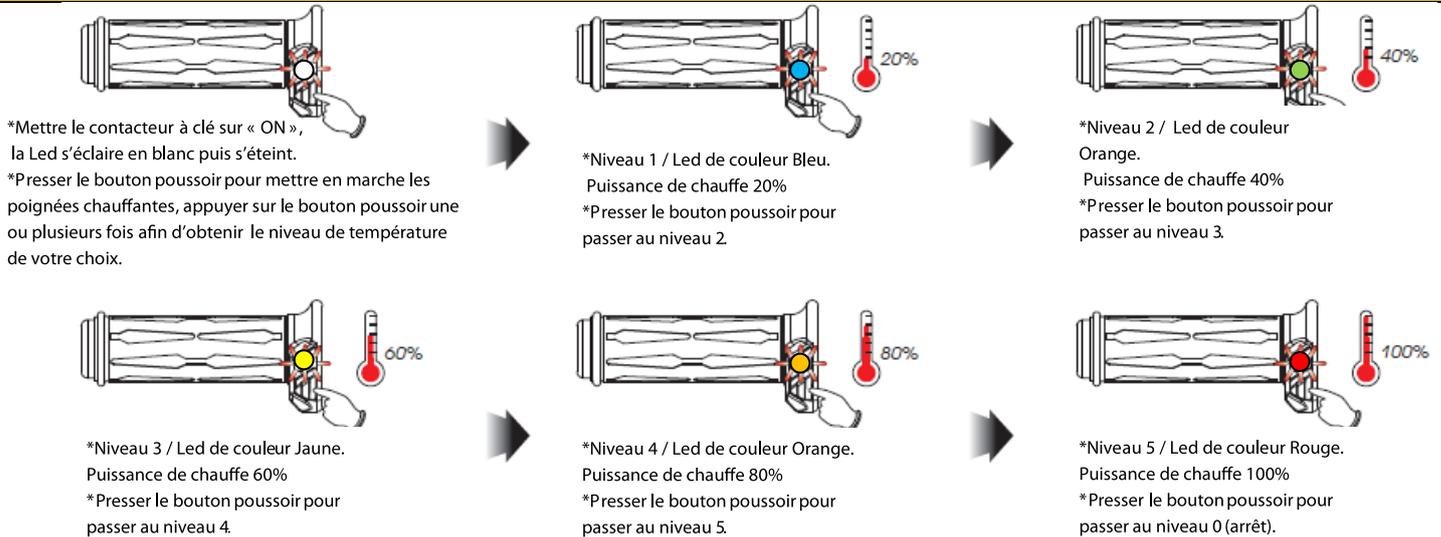


Fonction mémoire

Vous pouvez mettre en mémoire le niveau de température de votre choix en appuyant pendant 3 secondes sur le bouton poussoir.

A la prochaine mise sous contact de votre deux roues et à la mise en fonctionnement des poignées chauffantes celles-ci passeront directement sur la position mémorisée.

Pour supprimer le niveau de température enregistré en mémoire, appuyez sur le bouton poussoir.

Fonction batterie faible

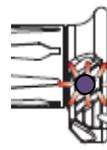

A la mise en fonctionnement de vos poignées chauffantes et en cas de batterie faible, le voyant clignotera de couleur violette.

Cette fonction s'active lorsque la tension de la batterie est inférieure à 11,5 Volts pendant plus de 5 secondes.

La tension de fonctionnement idéal est de 13 Volts.